




C3 (EA/SA/INTA)

Mode d'emploi

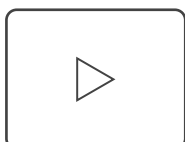

Contenus complémentaires en ligne

Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour accéder à des ressources complémentaires en ligne.

Des tutoriels vous aident à utiliser votre C3.



jura.com/support-C3

Table des matières

1	Éléments de commande	3
2	Pour votre sécurité	4
	Respect du mode d'emploi.....	4
	Utilisation conforme.....	4
	Restriction du cercle d'utilisateurs.....	4
	Utilisation par les enfants.....	4
	Que faire en cas de détériorations.....	4
	Éviter les détériorations	5
	Risque d'électrocution	5
	Risque de brûlure et de blessure.....	5
3	Préparation et mise en service	6
	Installation de la machine	6
	Remplissage du récipient à grains	6
	Détermination de la dureté de l'eau.....	6
	Première mise en service	6
	Etablissement de la connexion Wi-Fi.....	8
4	Préparation	8
	Espresso et café.....	8
	Café moulu.....	9
	Réglage du broyeur	9
	Modification des réglages produits.....	10
5	Fonctionnement quotidien	10
	Mise en marche et arrêt de la machine	10
	Remplissage du réservoir d'eau	10
	Actions d'entretien	11
6	Réglages machine.....	11
7	Entretien	12
	Remplacement du filtre.....	12
	Nettoyage de la machine	13
	Détartrage de la machine.....	14
	Détartrage du réservoir d'eau	15
	Nettoyage du récipient à grains	15
8	Messages sur le visuel	15
9	Dépannage.....	16
10	Transport et élimination écologique	16
	Transport / Vidange du système	16
	Élimination.....	16
11	Caractéristiques techniques.....	17
12	Index	17
13	Contacts JURA / Mentions légales.....	18

1 Éléments de commande



- 1 Port de service pour le JURA Wi-Fi Connect, disponible en option
- 2 Sélecteur de finesse de mouture
- 3 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- 4 Réservoir d'eau (sous le cache)
- 5 Touches variables (la fonction des touches varie selon les éléments affichés sur le visuel)
- 6 Visuel
- 7 Ecoulement de café réglable en hauteur
- 8 Plate-forme pour tasses avec cache
- 9 Insert pour le bac d'égouttage
- 10 Bac d'égouttage
- 11 Récipient à marc de café
- 12 Câble secteur (fixe ou enfichable) (arrière de la machine)
- 13 Réservoir de café moulu (amovible)
- 14 Touche Marche/Arrêt 
- 15 Entonnoir de remplissage pour café moulu
- 16 Doseur pour café moulu

2 Pour votre sécurité

Respect du mode d'emploi

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Les consignes de sécurité sont donc identifiées de la façon suivante :

 AVERTISSEMENT	Indique les situations qui peuvent entraîner des blessures graves ou présentent un danger de mort.
 ATTENTION	Indique les situations qui peuvent entraîner des blessures légères.
ATTENTION	Indique les situations qui peuvent entraîner des dommages matériels.

Utilisation conforme

Cette machine est conçue pour un usage domestique. Elle sert exclusivement à préparer du café. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Restriction du cercle d'utilisateurs

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou de leur
- inexpérience ou méconnaissance,

ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart+ ou un JURA Wi-Fi Connect, des liaisons radio sont établies. Vous trouverez des informations précises sur la bande de fréquence utilisée et la puissance d'émission maximale au chapitre « 11 Caractéristiques techniques ».

Utilisation par les enfants

Les enfants doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation :

- Maintenez les **enfants de moins de 8 ans** à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.
- Les **enfants de plus de 8 ans** ne peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance que s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.

Que faire en cas de détériorations

N'utilisez pas la machine ou son câble secteur si l'un ou l'autre présente des détériorations. Cela peut conduire à une électrocution aux conséquences mortelles.

- En cas de signes de détérioration, coupez l'alimentation électrique de la machine. Pour ce faire, éteignez la C3 à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.
- Si le **câble secteur enfichable** est abîmé, remplacez-le par un câble secteur JURA d'origine. Un câble secteur inadapté peut entraîner des dommages.
- Si vous devez faire **réparer la machine** et le **câble secteur fixe**, adressez-vous exclusivement à un centre de service agréé JURA. Des réparations incorrectes peuvent entraîner des dommages.

Eviter les détériorations

Voici comment éviter les détériorations de la machine et du câble secteur :

- N'utilisez pas la C3 et le câble secteur à proximité d'une surface chaude.
- Ne frottez pas le câble secteur contre des arêtes vives, ne le coincez pas.
- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez la C3 des intempéries et du rayonnement solaire direct.
- Raccordez la C3 uniquement à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sous la machine.
- Raccordez la C3 directement à une prise domestique. L'utilisation de multiprises ou de rallonges électriques présente un risque de surchauffe.
- N'employez pas de détergent alcalin ou contenant de l'alcool. Utilisez uniquement un chiffon doux avec un détergent non agressif.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau froide non gazeuse.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt  et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager votre C3.

Risque d'électrocution

L'eau conduit le courant électrique. Ne mettez pas l'eau et l'électricité en contact :

- Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Ne plongez pas la C3 et le câble secteur dans l'eau.
- Ne mettez pas la C3 ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant d'effectuer des travaux de nettoyage, éteignez votre C3 à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Essuyez votre C3 avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes. Il est interdit de nettoyer la C3 avec un jet d'eau.
- La C3 n'est pas conçue pour être posée sur une surface où un jet d'eau peut être utilisé.

Risque de brûlure et de blessure

- Ne touchez pas les écoulements pendant le fonctionnement. Utilisez les poignées prévues.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez commander votre C3 à distance via un appareil mobile. Lors de la préparation d'un produit ou du lancement d'un programme d'entretien, assurez-vous de ne mettre personne en danger, par exemple en cas de contact avec les écoulements.

3 Préparation et mise en service

Installation de la machine

- Choisissez l'emplacement de votre C3 de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.



- Placez la C3 sur une surface horizontale, insensible à l'eau.

Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains est doté d'un couvercle protecteur d'arôme qui préserve plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

ATTENTION


Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.
- Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détermination de la dureté de l'eau

Lors de la première mise en service, vous devez régler la dureté de l'eau. Si vous connaissez la dureté de votre eau, passez directement à la section suivante. Si vous ne connaissez pas la dureté de votre eau, vous pouvez la déterminer :

- Tenez la languette de test Aquadur® pendant 1 seconde sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- Attendez environ 1 minute.
- Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

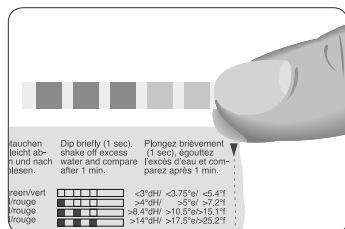

Première mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

Condition : le récipient à grains est rempli.

- Pour les machines avec un câble secteur **enfichable** : Reliez le câble secteur à la machine.
- Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la C3.

SPRACHE DE

- Appuyez sur la touche > ou < jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche, par exemple **LANGUE FR.**
- Appuyez sur la touche .


DURETE DE L'EAU

- i** La procédure pour déterminer la dureté de l'eau est décrite à la section précédente.

- Appuyez sur la touche > ou < pour modifier le réglage de la dureté de l'eau.
 - Appuyez sur la touche ✓.
- FILTRE + EAU
- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - Placez la rallonge fournie au-dessus de la cartouche filtrante CLARIS Smart+.



- Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic bien audible.

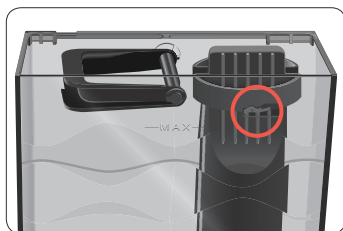

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

ENREGISTRE
RINÇAGE
OK
VIDER BAC

- Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.



- Placez un récipient sous l'écoulement de café.



REPLISSEZ SYSTEME
RINÇAGE

L'écran d'accueil s'affiche. Votre C3 est prête à l'emploi.

Etablissement de la connexion Wi-Fi

Vous pouvez connecter votre C3 à J.O.E.®, l'appli de JURA.

Condition : J.O.E.® est installée sur votre appareil mobile et vous êtes connecté à votre réseau domestique. Le JURA Wi-Fi Connect, disponible en option, est inséré dans le port de service de votre C3 (vous devez arrêter et remettre en marche votre C3 après avoir inséré le JURA Wi-Fi Connect).



- Appuyez plusieurs fois sur la touche > pour accéder à la deuxième page de l'écran d'accueil (**MENU**).
- Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche > jusqu'à ce que **APP** s'affiche.
- Appuyez sur la touche ✓.
- Appuyez sur la touche **CONFIRMER CONNECTER**.
- Appuyez sur la touche ✓.
- Appuyez sur la touche **OK**.

4 Préparation

Principes de base concernant la préparation :

Objectif	Marche à suivre
Modifier l'intensité du café pour un produit individuel	Appuyez sur la touche < ou > pendant le broyage.
Modifier la quantité d'un produit individuel	Appuyez sur la touche < ou > pendant la préparation.
Préparer deux spécialités de café	Appuyez 2 fois sur la touche de préparation dans un délai de 2 secondes.
Modifier la quantité, l'intensité du café et la température d'un produit	Appuyez pendant 2 secondes sur la touche du produit et effectuez les réglages souhaités.
Arrêter la préparation	Appuyez sur la touche ✕.

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

Espresso et café

Exemple : Café

- Placez une tasse sous l'écoulement de café.



- Appuyez sur la touche **CAFE**.
La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse.
- i** Vous pouvez aussi préparer de l'espresso et du café sous forme de **double produit**. Pour ce faire, appuyez 2 fois sur la touche **ESPRESSO** ou **CAFE**. Le produit est préparé en deux cycles de percolation (deux courses).

Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

Principes de base concernant le café moulu :


- Activez le mode café moulu en mode de programmation (**MENU**) pour préparer des spécialités à partir de café moulu.
- Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu.
- N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, **VIDANGE CAFE MOULU** s'affiche et la C3 interrompt l'opération.
- La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, la C3 interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.
- La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit toujours le même modèle.

Exemple : Préparation d'un espresso à partir de café moulu


- Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- Appuyez sur la touche > pour accéder à la deuxième page de l'écran d'accueil (**MENU**).
- Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
- Appuyez sur la touche ✓.
- Sélectionnez le réglage **MODE CAFE MOULU / UNIQUE**.

i Appuyez sur la touche > pour régler différents modes : **UNIQUE** (seule la préparation suivante est effectuée à partir de café moulu), **MULTIPLE** (le mode café moulu reste activé jusqu'à l'arrêt de la machine).

- Appuyez sur la touche ✓.
- Appuyez sur la touche **ESPRESSO**.
- Ouvrez le couvercle du réservoir de café moulu.

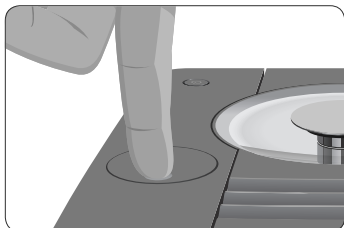

- Mettez l'entonnoir de remplissage pour café moulu en place.

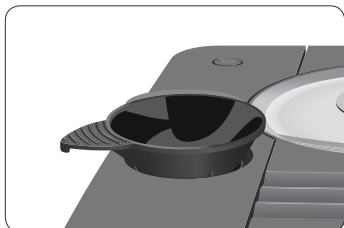

- Versez la quantité souhaitée de café moulu dans l'entonnoir de remplissage (max. 2 doses rases).

i La quantité de café moulu vous permet de contrôler l'intensité et l'arôme de la spécialité de café selon vos préférences personnelles.

- Retirez l'entonnoir de remplissage et fermez le couvercle du réservoir de café moulu.
- Appuyez sur la touche ✓.

La quantité d'eau prééglée pour l'espresso coule dans la tasse.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur au degré de torréfaction de votre café.

ATTENTION

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

- Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

5 Fonctionnement quotidien

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso.

- Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- Ouvrez le couvercle.
- Appuyez sur la touche **ESPRESSO**.
- Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne.



- Fermez le couvercle.

Modification des réglages produits

Appuyez sur la touche d'un produit pendant **2 secondes environ** pour accéder aux possibilités de réglage (intensité du café (**AROME**), quantité de café, etc.).

Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment modifier l'intensité du café pour un café.

- Appuyez pendant **2 secondes environ** sur la touche **CAFE**.
AROME / EQUILIBRE
- Appuyez sur la touche **+** pour accéder à la rubrique de programme **AROME**.
- Appuyez sur la touche **< ou >** pour modifier le réglage.
- Appuyez sur la touche **✓**.
- Appuyez sur la touche **X** pour revenir à l'écran d'accueil.
ENREGISTRE

5 Fonctionnement quotidien

Mise en marche et arrêt de la machine

- Placez un récipient sous l'écoulement de café.



- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt **⏻**.

RINÇAGE

Votre C3 est allumée ou éteinte.

i A l'arrêt de la machine, le système n'est rincé que si vous avez préparé une spécialité de café.

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **tous les jours**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.
- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

Actions d'entretien

Une qualité de café optimale dépend de nombreux facteurs. L'entretien régulier de votre C3 est une condition importante. Exécutez les actions suivantes :

Action d'entretien	tous les jours	en cas de besoin	Remarque
Vider le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis les rincer à l'eau chaude (l'insert pour le bac d'égouttage, le bac d'égouttage et le récipient à marc de café passent au lave-vaisselle.)	▪		Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est allumée. Sinon, le compteur de marc de café n'est pas réinitialisé.
Rincer le réservoir d'eau	▪		
Essuyer la surface de la machine avec un chiffon doux (chiffon en microfibre, par exemple), humide et propre	▪		
Nettoyer les parois intérieures du réservoir d'eau avec une brosse		▪	
Nettoyer la plate-forme pour tasses (dessus/dessous)		▪	
Nettoyer soigneusement le bac d'égouttage et le récipient à marc de café		▪	

6 Réglages machine


Sur la page 2 de l'écran d'accueil, vous trouverez le **menu** (MENU) avec les **programmes d'entretien** et les **possibilités de programmation** de votre C3.

Rubrique de programme	Explication
Programmes d'entretien	
NETTOYAGE DETARTRAGE FILTRE	Effectuer un nettoyage, un détartrage ou un remplacement du filtre dès que la demande apparaît
Réglages machine	
CAFE MOULU	Activer le mode café moulu pour pouvoir préparer des spécialités à partir de café moulu
LANGUE	Régler la langue
APP (ne s'affiche que si vous utilisez le JURA Wi-Fi Connect)	Etablir ou couper la connexion radio entre votre C3 et l'appli JURA (J.O.E.®) (voir chapitre 3 « Préparation et mise en service – Etablissement de la connexion Wi-Fi »)
DURETE DE L'EAU	Régler la dureté de l'eau utilisée (de 1 °dH à 30 °dH) pour éviter l'entartrage de votre machine
UNITES	Régler l'unité de quantité d'eau (ml ou oz)
HEURE D'EXTINCT.	Régler l'arrêt automatique pour économiser l'énergie (la machine s'éteint au bout de 30 minutes ou 1/2/4 heure(s) après la dernière action) Si vous prolongez le délai de mise hors circuit, vous consommerez plus d'énergie. Consommation d'énergie de la C3 à l'arrêt : 0 watt
CONFIG STANDARD	Rétablir la configuration standard de votre C3 (ensuite, la machine s'éteint)
VIDANGER SYSTEME	Vidanger le système pour protéger la C3 du gel pendant le transport (voir chapitre 10 « Transport et élimination écologique – Transport / Vidange du système »)

7 Entretien


Principes de base concernant l'entretien :

- Si un programme d'entretien doit être exécuté, les points  sur la page 2 de l'écran d'accueil s'allument en rouge. Naviguez simplement dans le menu jusqu'au programme d'entretien correspondant pour le lancer.

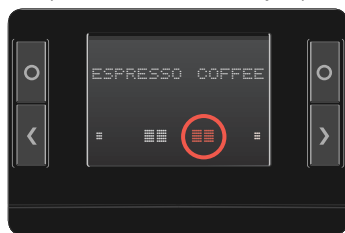

- Effectuez le programme d'entretien correspondant dès que la machine vous le demande.

Remplacement du filtre

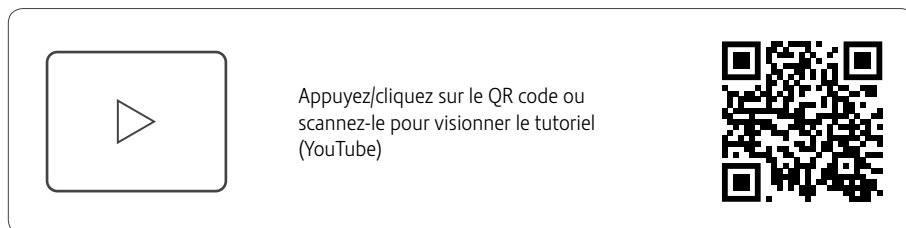


- i** Vous n'avez plus besoin de détartre votre C3 si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Smart+.
- i** Les cartouches filtrantes CLARIS Smart+ sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : Les points  sur la page 2 de l'écran d'accueil s'allument en rouge. Dans le menu, la rubrique de programme **FILTRE** apparaît en rouge.

- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- Tournez la cartouche filtrante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du réservoir d'eau avec la rallonge.
- Placez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Smart+.




- Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic bien audible.

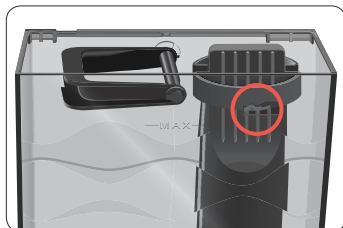

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
La machine détecte automatiquement que vous venez de remplacer la cartouche filtrante.
RINÇAGE, l'eau coule directement dans le bac d'égouttage.
VIDER BAC
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Nettoyage de la machine

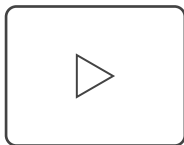

Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour visionner le tutoriel (YouTube)



Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la C3 demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.


- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

- Remplissez le réservoir d'eau.
- Appuyez sur la touche > pour accéder à la page 2 de l'écran d'accueil (**MENU**).
- Appuyez sur la touche **MENU**.
CAFE MOULU
- Appuyez sur la touche > afin que **NETTOYAGE** s'affiche.
- Appuyez sur la touche ✓.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche ✓.
VIDER MARC DE CAFE
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Placez un récipient sous l'écoulement de café.




- Appuyez sur la touche ✓.
NETTOYAGE
- L'opération s'interrompt, **PLACEZ PASTILLE**.
- Ouvrez le couvercle du réservoir de café moulu.
- Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans le réservoir de café moulu.

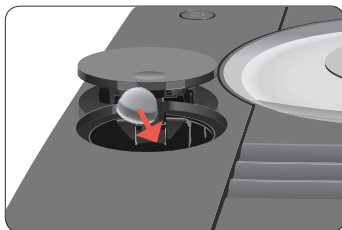

- Fermez le couvercle.
- Appuyez sur la touche ✓.
NETTOYAGE, de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café.
- L'opération s'interrompt, **VIDER MARC DE CAFE**
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Détartrage de la machine

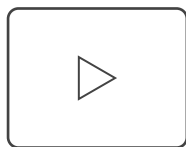

Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour visionner le tutoriel (YouTube)



La C3 s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart+, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION


Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).

- Eliminez immédiatement les projections.

i Le programme de détartrage dure environ 20 minutes.

i Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

- Appuyez sur la touche > pour accéder à la page 2 de l'écran d'accueil (**MENU**).
- Appuyez sur la touche **MENU**.
CAFE MOULU
- Appuyez plusieurs fois sur la touche > jusqu'à ce que **DETARTRAGE** s'affiche.
- Appuyez sur la touche ✓.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche ✓.
VIDER MARC DE CAFE
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
TAB DETAR + EAU DANS RESERV.
- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.

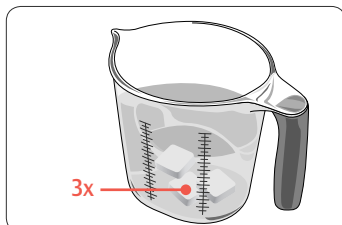

- Remplissez le réservoir d'eau **vide** avec la solution obtenue et remettez-le en place.
- Appuyez sur la touche ✓.
DETARTRAGE
L'opération s'interrompt, **VIDER MARC DE CAFE**.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
EAU FRAICHE

- Placez un récipient sous l'écoulement de café.



- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- Appuyez sur la touche ✓.
- L'opération s'interrompt, **VIDER MARC DE CAFE**.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- Retirez le réservoir d'eau.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart+, retirez-la.
- Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart+, remettez-la en place.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : **REMP LISSEZ GRAINS** est affiché sur le visuel.

- Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

8 Messages sur le visuel

Messages sur l'écran d'accueil

Message	Cause/Conséquence	Mesure
REMP LISSEZ RESERVOIR D'EAU	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	▸ Remplissez le réservoir d'eau (voir chapitre 5 « Fonctionnement quotidien – Remplissage du réservoir d'eau »).
VIDER MARC DE CAFE	Le récipient à marc de café est plein. / Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	▸ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir chapitre 5 « Fonctionnement quotidien – Actions d'entretien »).
BAC MANQUANT	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	▸ Mettez le bac d'égouttage en place.
REMP LISSEZ GRAINS	Le récipient à grains est vide. Aucune préparation n'est possible.	▸ Remplissez le récipient à grains (voir chapitre 3 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).

Si un **programme d'entretien** (remplacement du filtre, nettoyage, détartrage) doit être exécuté, les points ■ ■ sur la page 2 de l'écran d'accueil s'allument en rouge. Naviguez dans le menu jusqu'au programme d'entretien correspondant pour le lancer.

9 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café est moulu trop fin et bouche le système. La dureté de l'eau n'a peut-être pas été réglée correctement.	▸ Réglez une finesse de mouture plus grossière (voir chapitre 4 « Préparation – Réglage du broyeur »). ▸ Effectuez un détartrage (voir chapitre 7 « Entretien – Détartrage de la machine ») et contrôlez le réglage de la dureté de l'eau dans le menu.
Il y a de la poudre de café sèche derrière le récipient à marc de café.	Les grains utilisés produisent un volume de café moulu supérieur à la moyenne.	▸ Réduisez l'intensité du café ou réglez une mouture plus fine (voir chapitre 4 « Préparation – Modification des réglages produits ») / (voir chapitre 4 « Préparation – Réglage du broyeur »).
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	▸ Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « 13 Contacts JURA / Mentions légales »).
ERROR 2 ou ERROR 5 s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage peut être bloqué pour des raisons de sécurité.	▸ Réchauffez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type ERROR s'affichent.	–	▸ Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « 13 Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « 13 Contacts JURA / Mentions légales »).

10 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de la C3. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger la C3 du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : L'écran d'accueil s'affiche.

- Placez un récipient sous l'écoulement de café.



- Appuyez sur la touche > pour accéder à la deuxième page de l'écran d'accueil (MENU).
 - Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu.
 - Appuyez plusieurs fois sur la touche > jusqu'à ce que VIDANGER SYSTEME s'affiche.
 - Appuyez sur la touche ✓.
 - CONFIRMER / VIDANGE SYSTEME
 - Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - Appuyez sur la touche ✓.
 - VIDANGE
- De l'eau coule de l'écoulement de café jusqu'à ce que le système soit vide. Votre C3 est éteinte.

Elimination

Éliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

11 Caractéristiques techniques

Tension	220-240 V ~, 50 Hz
Puissance	1 450 W
Marque de conformité	CE UK
Pression de la pompe	statique, 15 bars max.
Contenance du réservoir d'eau (sans filtre)	1,6 l
Contenance du récipient à grains	200 g
Contenance du récipient à marc de café	16 portions max.
Longueur du câble	env. 1,1 m
Poids	env. 9,4 kg
Dimensions (l × h × p)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Cartouche filtrante CLARIS Smart+ (technologie RFID)	Bande de fréquence 13,56 MHz Puissance d'émission max. < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (connexion Wi-Fi)	Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance d'émission max. < 100 mW
Type JURA	771

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve en dessous de la machine, juste à côté du raccordement du câble secteur.

12 Index

A

- Actions d'entretien 11
- Adresses 18
- Arrêt 10

B

- Bac d'égouttage 3
 - Insert 3
- Broyeur
 - Réglage du broyeur 9

C

- Câble secteur 3
- Café 8
- Café en poudre
 - Café moulu 9
- Café moulu 9
 - Doseur pour café moulu 3
 - Réservoir de café moulu 3
- Caractéristiques techniques 17
- Cercle d'utilisateurs 4
- Connexion radio 8
- Connexion Wi-Fi 8
- Consignes de sécurité 4
- Contacts 18
- Couvercle protecteur d'arôme
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 3

D

- Déclaration de conformité 18
- Déclaration de conformité UE 18
- Dépannage 16
- Description des symboles 4
- Détartrage
 - Machine 14
 - Réservoir d'eau 15
- Détériorations
 - Eviter les détériorations 5
 - Que faire en cas de détériorations 4
- Doseur pour café moulu 3
- Dureté de l'eau
 - Détermination de la dureté de l'eau 6

E

- Ecoulement de café
 - Ecoulement de café réglable en hauteur 3
- Ecoulement de café réglable en hauteur 3
- Elimination 16
- Enfants 4
- Entonnoir de remplissage
 - Entonnoir de remplissage pour café moulu 3
- Entretien 12
- Espresso 8

F

- Finesse de mouture
 - Sélecteur de finesse de mouture 3

H

- Hotline 18

I

- Insert pour le bac d'égouttage 3
- Installation
 - Installation de la machine 6

J

- JURA
 - Contacts 18

L

- Liaison radio 6, 17

M

- Machine
 - Détartrage 14
 - Installation 6
 - Nettoyage 13
- Messages sur le visuel 15
- Mise en marche 10
- Mise en service, première 6
- Modification des réglages produits 10

N

- Nettoyage
 - Machine 13
 - Récipient à grains 15

13 Contacts JURA / Mentions légales

P

- Plate-forme pour tasses 3
- Point de masse 17
- Point de masse central 17
- Port de service 3
- Première mise en service 6
- Préparation 8
 - Café 8
 - Café moulu 9
 - Espresso 8
- Problème
 - Dépannage 16

R

- Récipient à grains
 - Nettoyage 15
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 3
 - Remplissage 6
- Récipient à marc de café 3
- Réglages machine 11
- Réglages produits
 - Modification 10
- Remplissage
 - Réservoir d'eau 10
- Remplissage
 - Récipient à grains 6
- Réservoir d'eau 3
 - Détartrage 15
 - Remplissage 10
- Réservoir de café moulu
 - Réservoir de café moulu 3
- RFID 17

S

- Sélecteur de finesse de mouture 3
- Service clients 18

T

- Téléphone 18
- Touche
 - Touche Marche/Arrêt 3
- Transport 16

U

- Utilisation conforme 4

V

- Vidange du système 16
- Visuel 3
- Visuel, messages 15

W

- Wi-Fi 17
- Wi-Fi Connect 3, 8

13 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233

- i** Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur jura.com.
- i** Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre machine, rendez-vous sur jura.com/service.
- i** Votre avis compte pour nous ! Utilisez les options de contact proposées sur jura.com.

Directives

Cette machine est conforme aux directives suivantes :

- 2014/35/UE – directive basse tension
- 2014/30/UE – compatibilité électromagnétique
- 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie
- 2011/65/UE – directive RoHS
- 2014/53/UE – directive relative aux équipements radioélectriques

Vous trouverez une déclaration de conformité UE détaillée pour votre C3 sous jura.com/conformity.

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre C3 peut différer par certains détails.