bamix®
of Switzerland

cordless

for more flexibility in cooking

BRILLIANTLY SIMPLE.
SIMPLY BRILLIANT.

The Original

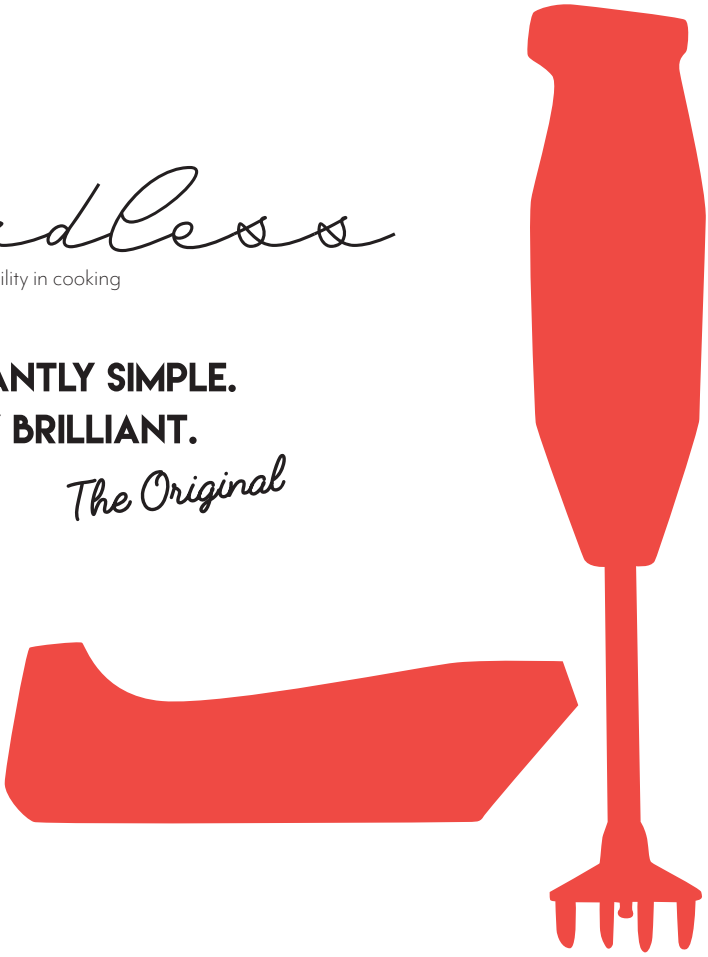

CORDLESS USER MANUAL

cordless | cordless PLUS | cordless PRO

Made in Switzerland
since 1954

Please keep these instructions for future reference.
Always observe our safety instructions. **www.bamix.com**

Verpackungsinhalt
bamix® Akku-Stabmixer

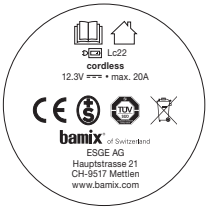

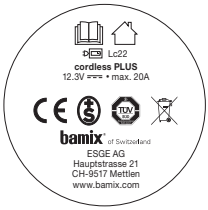

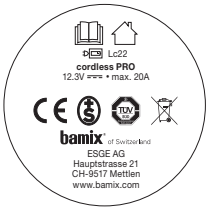

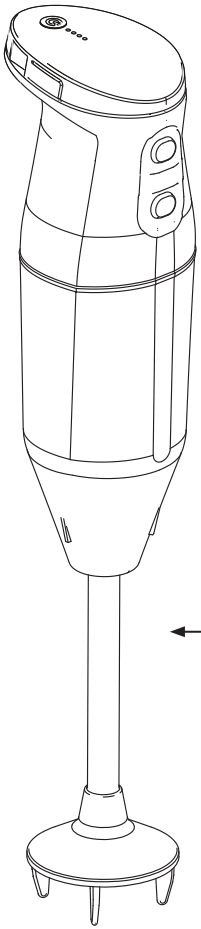

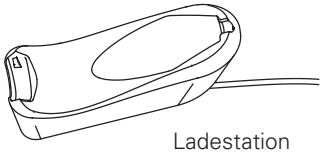

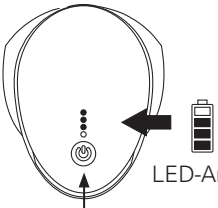

Zubehör, 3 Arbeitsteile

Ladestation Input: 220 – 240V ~ 50 – 60Hz • 45W
Output: 12V ⎓ / 1.85A
battery charger Lc 22 •

bamix® of Switzerland
ESGE AG
Hauptstrasse 21 • CH-9517 Mettlen
www.bamix.com

Zeichenerklärung zu den Typenschildern

Bedienungshandbuch lesen

Die Anweisungen für batteriebetriebene Geräte, die abnehmbare Batterien und trennbare Batterien verwenden, welche zum Laden der Batterie vom Gerät getrennt werden, muss die Modell- oder Typenbezeichnung des zu verwendenden Batterieladegeräts zusammen mit dem Inhalt der folgenden Angaben enthalten:

WARNUNG: Nur mit original bamix® Batterieladegerät Lc22 verwenden.

Batterieladegerät

Verwendung nur für Innenräume

Schutzklasse II; Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung

Gleichstrom

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall

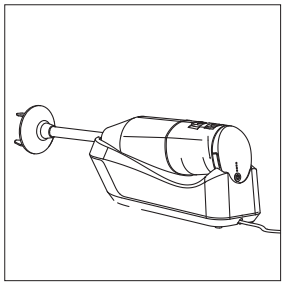

Bild 1: Stabmixer in Ladestation

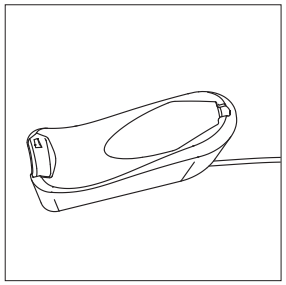

Bild 2: Ladestation (2 Kontakte, rechts und links)

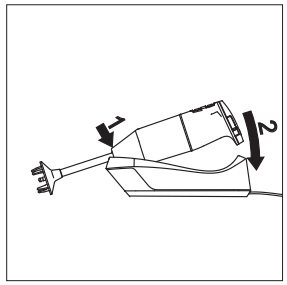

Bild 3: Einsetzen des Stabmixers in die Ladestation

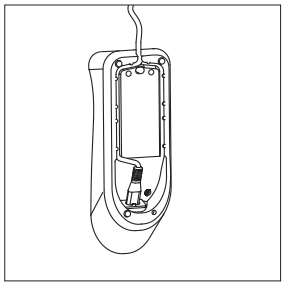

Bild 4: Netzkabelanschluss (an der Unterseite der Ladestation)

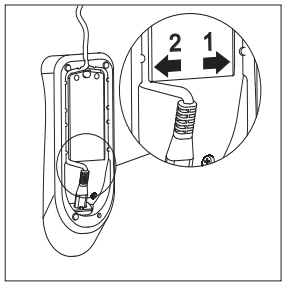

Bild 5: Kabelkanäle für Netzkabel

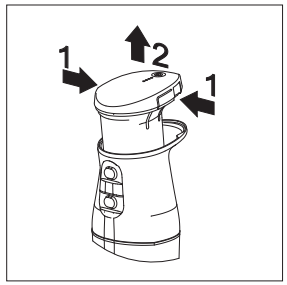

Bild 6: Entnahme Akku (Akkuwechsel oder Entsorgung)

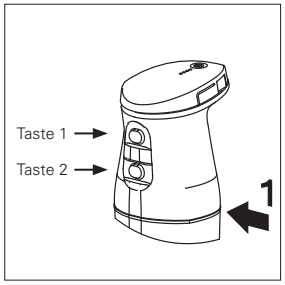

Bild 7: Markierung (maximale Eintauchtiefe), Tasten

Multimesser

Quirl

Schlagscheibe

Immer up-to-date mit
www.bamix.com

Inhaltsverzeichnis

Für Ihre Sicherheit ⚠ 7
Vor dem Benutzen des bamix® Akku-Stabmixers 7
Erklärung Sicherheitssymbole 7
Zweckbestimmung 7
Einschränkung von Bedienungspersonen 8
Bedienungshinweise ⚠ 8
Standort des Stabmixers 10
Funktionsbeschreibung 10
Inbetriebnahme
Vorbereitung 11
Stabmixer aufstellen und elektrische Vorbereitung 11
LED-Anzeige (laden und arbeiten) 11
Verwenden des bamix® Akku-Stabmixers 12
Reinigung und Pflege 13
Akku-Handhabung 13
Akku/Geräte-Aufbewahrung 15
Akku tauschen 15
Entsorgung
Entsorgung Akku 15
Entsorgung Stabmixer 16
Service, Reparaturen und Ersatzteile 16
Landesspezifische Servicestellen 16
Technische Daten 17
Arbeitsteile, Zubehör und deren Anwendung 18
Arbeitsteile aufstecken und auswechseln 18
Herstellergarantie 19

Lieber Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der bamix® **Universal-Küchenmaschine.** bamix® ist millionenfach bewährt und hat in allen 5 Kontinenten zufriedene Anwender. Er eignet sich für die täglich anfallenden kleinen und grösseren Arbeiten in der Küche.

bamix® ist handlich, denn er hat einen handgerecht gestalteten Griff und lässt sich leicht einschalten. Selbst kleine Hände können das Gerät einfach bedienen. Er ist auch für Linkshänder geeignet. bamix® ist ein hochpräzises **Schweizer Qualitätsprodukt,** auf das wir seit 1954 stolz sind.

Für Ihre Sicherheit

- **Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Anleitung.**

Die vollständige Gebrauchsanleitung kann unter www.bamix.com heruntergeladen werden.

- **Das Gerät darf nur für den bestimmungsgemässen Gebrauch, zur Zubereitung von Lebensmitteln, verwendet werden.**
- **Für Einsätze, die nichts mit der Lebensmittelzubereitung zu tun haben, lehnen wir jegliche Ansprüche und Haftung ab.**

Vor dem Benutzen

Bitte lesen Sie **alle** Kapitel und die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie geben Ihnen wichtige Hinweise hinsichtlich des Gebrauchs, der Sicherheit und der Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäss dieser Gebrauchsanleitung verwendet werden.

Hinweise und Tipps zu:

- Pflege
- Rezepte
- Montagen
- Zubehör

Download unter: www.bamix.com

Erklärung Sicherheitssymbole

Dieses Symbol zeigt Gefahren an, bei denen Sie sich bei Nichtbeachtung der Anweisungen ernsthaft oder gar lebensgefährlich verletzen können!

Dieses Symbol dient als Zusatzinformation zu den Sicherheitsanweisungen.

Zweckbestimmung

Dieses Gerät darf nur für die Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden. Jede anderweitige Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein und zu ernsthaften oder schwerwiegenden Verletzungen führen. Bei bestimmungswidrigem Gebrauch oder falscher Bedienung entfallen Haftung und Garantie des Herstellers.
Siehe auch „Herstellergarantie“ (Seite 18)!

Einschränkung von Bedienungspersonen

- Dieses Gerät darf nur von Personen bedient werden, die mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vertraut sind und die notwendigen physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten besitzen. Personen die unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen oder Personen, welche die notwendigen Fähigkeiten nicht besitzen, sind nur unter Aufsicht befugt, das Gerät zu benutzen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung, Arbeitsteile (Messer sind geschliffen!) sowie Verpackungsmaterialien/Klebebänder (Lebensgefahr durch Erstickung) sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bedienungshinweise

Um Verletzungen oder eine Beschädigung des Gerätes bei der Bedienung zu vermeiden, beachten Sie zwingend nachfolgende Sicherheitshinweise:

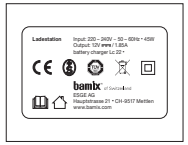

Ladestation

- Die Ladestation nur an Wechselstrom – mit Spannung gemäss dem Typenschild am Gerät – anschliessen.

- Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Das Gerät deshalb ausser Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.

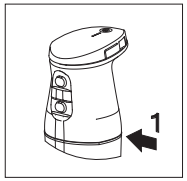

- Das Gerät darf nur bis unterhalb der Trennung von Gehäuse und Griff in Flüssigkeiten getaucht werden (Markierung 1).

- **Entfernen Sie den Akku beim Auswechseln der Arbeitsteile!**
- Das Gerät erst einschalten, wenn sich der Stab im Arbeitsgefäss befindet.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heissen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt und dass niemand darüber stolpern kann! Knicken Sie es nicht, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und wickeln Sie es nicht um das Gerät. Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche herunterhängen.

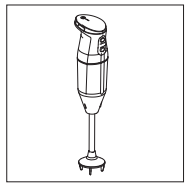

- Der Akku darf nicht mit Hitze und Feuer oder Schmutz in Kontakt kommen.

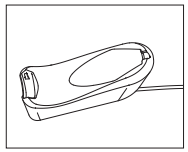

- Verwenden Sie ausschliesslich die mitgelieferte Ladestation, das mitgelieferte Netzkabel und mitgeliefertes Zubehör. Das Gerät darf nur mit Originalteilen und Originalzubehör betrieben werden.

- Arbeiten Sie mit dem Stabmixer erst, wenn er sich in einem Gefäss mit flachem Boden befindet.
- Ein nicht ordnungsgemässer Umgang mit Strom kann tödliche Folgen haben!
- Bringen Sie die stromführenden Teile niemals mit Wasser in Kontakt.
- Tauchen Sie den kompletten Stabmixer, den Akku, die Ladestation oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

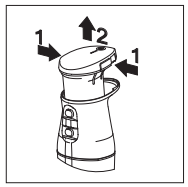

- Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder anderer intensiver Feuchtigkeit aus. Sollte die Ladestation (mit oder ohne Stabmixer) doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie erst das Netzkabel mit trockenen Händen aus der Steckdose und nehmen Sie dann die Geräteteile aus dem Wasser. Ziehen Sie den Akkupack aus dem Mixergriff und lassen Sie das komplette Gerät danach von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Benutzen Sie es nicht, wenn es feucht oder nass ist oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen.
- Der Stabmixer und die Ladestation dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

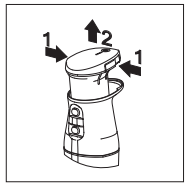

- Gänzliches Ausschalten des Mixers bei einer Störung: Sie können den Akku-Einsatz mittels gleichzeitigen Betätigens der beiden Entriegelungsklappen (links und rechts des Mixer-Deckels) herausziehen. Dafür ist etwas Kraft erforderlich. Das Gerät ist nun stromlos. Durch Wiedereinsetzen des Akkus können Sie den Einschaltvorgang wiederholen. Dieser Vorgang ist auch beim Wechsel des Akkus (nach Ende der Akkulebenszeit) auszuführen. Bitte beachten Sie dazu die nötigen Anweisungen in den Kapiteln „Akku tauschen“ (Seite 14) und „Entsorgung Akku“ (Seite 14).

- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen der Ladestation immer das Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei am Stecker und nicht am Kabel.
- Stellen Sie bei Beschädigungen von Geräteteilen den Betrieb sofort ein, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie das komplette Gerät danach von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Wenn das Netzkabel oder die Ladestation beschädigt ist, muss das Ladegerät durch eine originale Ladestation ersetzt werden, welche beim Hersteller oder seinem nationalen Kundendienst erhältlich ist, siehe „Service, Reparaturen und Ersatzteile“ (Seite 15).
- Lebensmittel können bei der Verarbeitung spritzen. Lassen Sie heisse Lebensmittel daher vor der Verarbeitung abkühlen, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Kochtopf von der Kochstelle, wenn Sie den Stabmixer im Topf verwenden.

Explosionsgefahr!
Schützen Sie den Akku vor Hitze und Feuer. Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen mit explosiven oder entflammbaren Stoffen bzw. Flüssigkeiten.

Standort des Stabmixers

Wählen Sie einen Standort für den Stabmixer mit genügend Arbeitsfläche und achten Sie darauf, dass diese trocken und ausser Reichweite von Kindern ist. Sorgen Sie dafür, dass nichts auf das Gerät fallen kann und das Gerät selbst nirgends herunterfallen kann. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Apparaten auf, die Wärme abgeben wie z. B. Öfen, Gasherde, Kochplatten, etc..

Funktionsbeschreibung

Mit dem akkubetriebenen Stabmixer können feste und flüssige Lebensmittel zerkleinert, gehackt, püriert, geschlagen, gelockert, gerührt, gemixt oder geschnitten werden.
Standardmässig ist der Stabmixer mit dem Multimesser, dem Quirl und der Schlagscheibe ausgerüstet. Optional kann das Sortiment mit dem Fleisch- und Gemüsemesser ergänzt werden. Die detaillierten Einsatzmöglichkeiten finden Sie unter „Arbeitsteile, Zubehör und deren Anwendung“ (Seite 17) oder ergänzend in der Gebrauchsanleitung Vollversion / FULL INSTRUCTION MANUAL unter www.bamix.com, wo auch Hinweise zu Zubereitungsmengen beschrieben sind.
Der Stabmixer verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen und einem Booster.
Ein Überlastungsschutz mit Sicherheits-Abschaltautomatik wird automatisch aktiviert bei:

- Überhitzung
- Messerblockade
- Dauerbetrieb über 5 min.

Inbetriebnahme

Vorbereitung

- Nehmen Sie den Stabmixer und das komplette Zubehör vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile und bewahren Sie die komplette Verpackung auf.
- Reinigen Sie Stabmixer und Zubehör, bevor sie mit Lebensmitteln in Berührung kommen, siehe „Reinigung und Pflege“ (Seite 12).

Stabmixer aufstellen und elektrische Vorbereitung

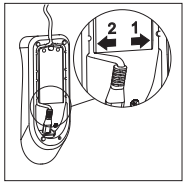

- Stecken Sie das Netzkabel auf der Unterseite der Ladestation ein, dann stecken Sie das Kabel in den dafür vorgesehenen Schlitz und ziehen das Kabel nach aussen. **Achtung: es darf ausschliesslich Kabelkanal 2 verwendet werden!**

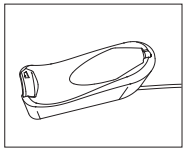

- Stellen Sie die Ladestation (Bild 2) auf eine ebene, rutschfeste Oberfläche in unmittelbarer Nähe einer Steckdose.

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Setzen Sie den Stabmixer in der Ladestation ein, bis der Akku vollständig geladen ist. Der Akku ist bei der Auslieferung nur teilgeladen.

LED-Anzeige (laden und arbeiten)

LED-Anzeige: Mixer in der Ladestation

1–4	LEDs blinken aufsteigend	=	Akku im Lademodus
4	LEDs leuchten bei Auflegen kurzzeitig	=	Akku geladen und einsatzbereit

LED-Anzeige: Mixer einschalten (Mixer nicht in Ladestation)

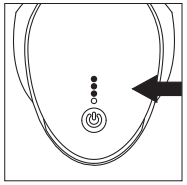

Während auf den grossen **Multifunktionsknopf** gedrückt wird (1–2 Sekunden), erscheint ein blaues Licht als Quittierung für den Einschaltmodus. Gleichzeitig wird über die 4 LEDs der Ladestand des Akkus angezeigt. Nach dem Loslassen des grossen Multifunktionsknopfes erlöschen die LEDs der Ladestandsanzeigen und nur der grosse Multifunktionsknopf leuchtet. Solange der Multifunktionsknopf leuchtet, kann gearbeitet werden. Wenn der Knopf erloschen ist, siehe weiter unten in diesem Kapitel, „LED-Anzeige ohne Licht“.

Bei Betätigung des Multifunktionsknopfs leuchtet für 1 Sekunde der aktuelle Ladezustand.

4 LEDs leuchten	=	Volle Akkuladung für ca. 20 Minuten Betriebsdauer
3 LEDs leuchten	=	¾ Akkuladung von ≥ 15 Minuten Autonomie
2 LEDs leuchten	=	½ Akkuladung von ≥ 7 Minuten Autonomie
1 LED leuchtet	=	¼ Akkuladung von ≤ 7 Minuten Autonomie Empfehlung: Laden des Akkus

LED-Anzeige: Mixer während dem Gebrauch
Der grosse Multifunktionsknopf leuchtet dauernd blau. Hinweis: Der Mixer schaltet sich nach 60 Sekunden bei Nichtgebrauch von selbst ab, siehe dazu Hinweis „LED-Anzeige ohne LED-Licht".

LED-Anzeige: Ohne LED-Licht
Die LED-Anzeige des Stabmixers hat eine Abstellfunktion (Sleep-Funktion), die sich nach 60 Sekunden bei Nichtgebrauch aktiviert und den Stabmixer in den Sleep-Modus versetzt. Durch einmaliges Drücken auf den Multifunktionsknopf wird das Gerät wiedererweckt und ist zum Arbeiten bereit. Diese Sleep-Funktion wurde eingebaut, damit ein längerer Betrieb möglich wird und die Lebensdauer des Akkus ebenfalls begünstigt wird.

Verwenden des bamix® Akku-Stabmixers

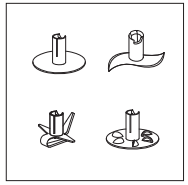

Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten können, müssen Sie ein Arbeitsteil aufstecken.

VORSICHT! Verletzungsgefahr beim Aufstecken und Auswechseln von Arbeitsteilen:
Die detaillierte Beschreibung finden Sie unter „Arbeitsteile Aufstecken und Auswechseln" (Seite 17).

Die Klingen der Aufsätze sind sehr scharf! VORSICHT, Verletzungsgefahr: Entfernen Sie blockierende Teile im Messer nicht mit den Händen! Verwenden Sie dazu einen stumpfen Gegenstand (z. B. einen Holz- oder Kunststoffstiel).

- Füllen Sie ein Gefäss mit flachem Boden oder einen Mixbecher von bamix® (siehe www.bamix.com). Schalten Sie den Stabmixer erst ein, wenn er sich in dem Gefäss befindet.
- Achten Sie bei beschichteten Gefässen darauf, dass Sie die Beschichtung nicht beschädigen. Weitere Hinweise zu Anwendungen von Arbeitsteilen wie mixen, pürieren, schlagen usw. finden Sie unter www.bamix.com.

Info: Um den Stabmixer vor Überlastung zu schützen, schaltet sich dieser bei Überhitzung oder Messerblockade automatisch ab. Der Stabmixer kann danach wieder eingeschaltet und weiterverwendet werden.

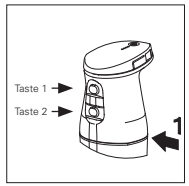

Verändern Sie falls gewünscht die Geschwindigkeit durch Drücken der Tasten 1 und/oder 2:
Stufe 1 (Taste 1) niedrige Drehzahl
Stufe 2 (Taste 2) hohe Drehzahl
Booster (Taste 1 & 2 gleichzeitig drücken) max. Drehzahl

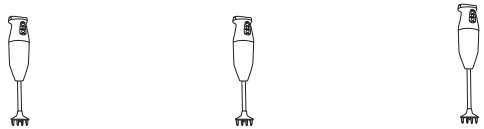

Typ	bamix® cordless	bamix® cordless PLUS	bamix® cordless PRO
Stufe 1 in U/min	8000	8000	8000
Stufe 2 in U/min	13000	14000	14000
Booster in U/min	-	15000	15500
Gewicht	665 g	665 g	700 g
Masse in mm	65x65x360	65x65x360	65x65x410
Abtrieblänge in mm	140	140	190

Reinigung und Pflege

Entfernen Sie beim Akku-Stabmixer vor der Reinigung in jedem Fall den Akku (Bild 6)!

Detaillierte Informationen zu Reinigung und Pflege des bamix®-Stabmixers finden Sie in der Gebrauchsanleitung Vollversion / FULL INSTRUCTION MANUAL unter: www.bamix.com.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel, aggressive Flüssigkeiten, Schwämme mit rauen Oberflächen oder harte Bürsten.
- Das Gerät nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen. Der Stabmixer würde dabei beschädigt werden! Das Gerät nur mit feuchtem Lappen reinigen.
- Lassen Sie den Mixstab nicht über einen längeren Zeitraum in Flüssigkeiten stehen, ansonsten kann es zu Verfärbungen kommen.

AKKU-Handhabung

WARNUNG: Explosive Gase. Flammen und Funken vermeiden. Während des Ladens für ausreichend Belüftung sorgen.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR BEI FALSCHEM UMGANG MIT AKKUS! Wiederaufladbare Akkus müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden.

- Verwenden Sie ausschliesslich Original-Akkus. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht auf die Ladestation gelegt werden; diese sind nicht wiederaufladbar!
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer oder setzen sie hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie ausschliesslich unbeschädigte Akkus.
- Setzen Sie Akkus und Ladestation nie direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Schliessen Sie Akkus niemals kurz. Wegen durch Kurzschluss entstehender Überhitzung kann der Akku durchbrennen.
- Öffnen Sie niemals einen Akku. Flüssigkeit, die bei falscher Anwendung austritt, kann zu Hautreizungen führen. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Flüssigkeit. Spülen Sie bei Kontakt die Flüssigkeit sofort ab. Gelangt die Flüssigkeit in die Augen, spülen Sie die Augen sofort 10 Minuten mit Wasser aus und suchen unverzüglich einen Arzt auf.

HINWEIS! VERRINGERTE LEBENSDAUER VON AKKUS BEI FALSCHEM UMGANG! Bei falschem Umgang kann die Leistungsfähigkeit der Akkus verringert werden.

- Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erhalten legen Sie den Stabmixer nach jeder Anwendung in die Ladeschale.
- Verwenden Sie ausschliesslich die Original-Ladestation. Andere Ladevorrichtungen können den Akku zerstören.
- Trennen Sie die Ladestation bei längerem Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie den Akku aus der Ladestation, wenn die Ladestation nicht an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- Stecken Sie nie andere Gegenstände in die Öffnung der Ladestation oder in die Aufnahme des Akkus am Gerät.
- Ersetzen Sie nicht mehr ladefähige Akkus. Sie schädigen die Ladestation.

Ein nicht ordnungsgemässer Umgang mit Strom kann tödliche Folgen haben, zu Kurzschluss führen, Feuer oder Stromschlag verursachen! Verwenden Sie niemals ein defektes Ladekabel. Im Falle einer Beschädigung muss dieses durch ein besonderes Anschlusskabel ersetzt werden, welches beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist, kontaktieren Sie bitte den bamix®-Reparaturdienst.

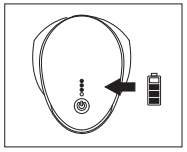

Ist der Stabmixer eingeschaltet und wird der Multifunktionsknopf gedrückt, zeigt die Anzahl der leuchtenden LEDs auf der LED-Anzeige den Ladezustand des Stabmixers an.

Schalten Sie den Stabmixer nicht mehr ein, wenn der Akku leer ist. Ansonsten kann der Akku beschädigt werden.

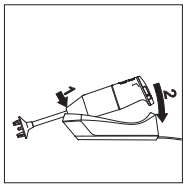

Setzen Sie den Stabmixer in die Ladestation ein, indem Sie ihn schräg ansetzen und ihn dann in die waagrechte Position schwenken. Wenn der Stabmixer korrekt mit der Ladestation verbunden ist, blinken die LED-Lämpchen der LED-Anzeige. Die Anzahl der blinkenden LED-Lämpchen zeigt den Ladestand an. Der Akku ist komplett geladen, sobald keine LED-Lämpchen mehr leuchten. Der Akku kann auch ohne Stabmixer auf der Ladestation geladen werden.

Weitere Infos zur Ladestandsanzeige finden Sie unter Kapitel „LED-Anzeige (laden und arbeiten)“ auf Seite 10.

Akku/Geräte-Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät inklusive Zubehör für Kinder unzugänglich auf. Für eine längere Aufbewahrung des Gerätes (ohne Nutzung), laden Sie vorher den Akku voll auf. Ansonsten kann der Akku beschädigt werden.

Trennen Sie das Ladegerät für eine längere Aufbewahrung immer vom Netz! Das Ladegerät ist nur vom Netz getrennt, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Prüfen Sie das Kabel regelmässig auf Beschädigungen! Ein beschädigtes Gerät oder Kabel darf nicht mehr in Betrieb genommen werden! Ziehen Sie niemals am Ladekabel oder mit nassen Händen den Stecker aus der Steckdose!

Akku tauschen

Sie können den Akku-Einsatz mittels gleichzeitigem Betätigen der beiden Entriegelungsklappen (links und rechts des Mixer-Deckels, Bild 6) herausziehen. Dafür ist etwas Kraft erforderlich. Der Stabmixer ist nun stromlos. Durch Wiedereinsetzen des Akkus und Wiederholen des Einschaltvorganges können Sie die Arbeit fortsetzen. Dieser Vorgang ist auch beim Ersetzen des Akkus (nach Ende der Lebenszeit) auszuführen. Bitte beachten Sie dazu auch das Kapitel „Entsorgung Akku“ (Seite 14).

Entsorgung
Entsorgung Akku

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Beachten Sie auch Hinweise unter „Technische Daten“ (Seite 16).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

- Entsorgen Sie den alten Akku gemäss den örtlichen und staatlichen Bestimmungen und geben Sie ihn bei einer Batteriesammelstelle ab.
- Auch vollständig entladene Akkus enthalten eine Restenergie. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, isolieren Sie die Pole, beispielsweise mit Isolierband!

REACH-VERORDNUNG: Siehe www.bamix.com

Entsorgung Stabmixer

- Entnehmen Sie den Akku gemäss Kapitel „Akku tauschen“ (Seite 14).
- Entsorgen Sie den Stabmixer ordnungsgemäss an der örtlichen Entsorgungsstelle (fragen Sie zuerst nach, ob das Gerät allenfalls repariert werden kann.)
- Entsorgen Sie den Akku gemäss Anweisung „Entsorgung Akku“ (Seite 14).

Service, Reparaturen und Ersatzteile

Ihr Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektro-Hausgeräte. Im Reparaturfall setzen Sie sich mit dem bamix®-Kundendienst in Verbindung. Damit ist sichergestellt, dass Mängel und Störungen fachgerecht und schnell behoben werden.
Reparaturen dürfen nur von unseren Fachkräften durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
Innerhalb der Garantiezeit legen Sie bitte stets den Kaufbeleg bei. Verwenden Sie nur **Original- Ersatzteile**. Die Verwendung von falschem Zubehör kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen! Es dürfen auch keine bamix®-Teile zweckentfremdet oder zusammen mit einem Konkurrenzprodukt benutzt werden! Geben Sie die auf dem Typenschild aufgedruckten oder eingeprägten Informationen an.

Landesspezifische Servicestellen

Schweiz: online@bamix.ch
https://www.bamix.com/ch_de

Deutschland: service@unold.de
https://www.unold.de/

Andere landesspezifische Servicestellen finden Sie unter:
https://www.bamix.com/ch_de/service

Technische Daten (für Leistungsangaben siehe Produktübersicht)

Mechanische und elektrische Sicherheit	IEC 60335-2-14:2016+AMD1:2019 IEC 60335-1:2010+AMD1:2013, AMD2:2016 EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+ A12:2016 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021 IEC 60335-2-29:2016+AMD1:2019 IEC 60335-1:2010+AMD1:2013+AMD2:2016 EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 verwendet in Verbindung mit EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 + A14:2019 + A2:2019+A15:2021 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 IEC 62133-2:2017 UN 38.3
Richtlinien und Normen	2014/35/EU LVD 2014/30/EU EMC 2011/65/EU RoHS 2009/125/EG Richtlinie 10/2011/EU PIM 94/62/EG Verpackungen 2012/19/EU WEEE 1935/2004 EG FMC
Isolierung	Doppelt isoliert
Schalter	Sicherheitsschalter mit Impulskontakt
Ununterbrochener Betrieb	max. 5 Minuten Dauerbetrieb
Materialien	Alle Teile sind aus rostfreien, geruchs- und geschmacksneutralen Materialien gefertigt, die gegen korrosive Lebensmittel resistent sind.
Prüfzeichen	**www.tuev-sued.de/ps-zert**
Materialien mit Lebensmittelkontakt	Hiermit bestätigen wir, dass dieses Produkt und seine Arbeits- und Zubehörteile mit der Verordnung Nr. 10/2011 der Europäischen Kommission über Materialien mit Lebensmittelkontakt übereinstimmen und alle relevanten gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden.
Entsorgung	Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - WEEE. Diese Richtlinie regelt die Entsorgung und das Recycling solcher Geräte innerhalb der EU. Für Anweisungen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.
Hersteller	ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Schweiz Hergestellt in der Schweiz Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die o. a. Informationen können von Land zu Land variieren. **www.bamix.com**

Arbeitsteile, Zubehör und deren Anwendung

Detaillierte Hinweise zu Arbeitsteilen und weiterem Zubehör (nicht in Lieferumfang enthalten) sowie deren Anwendung (zerkleinern, hacken, pürieren, schlagen, lockern, rühren, mixen, schneiden) finden Sie in der Gebrauchsanleitung Vollversion / FULL INSTRUCTION MANUAL unter www.bamix.com

Arbeitsteile aufstecken und auswechseln

Verletzungsgefahr! Bei allen Arbeitsteilen besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten/Messer und rotierende Teile! Halten Sie Haare, Kleidung, Finger etc. immer vom Arbeitsteil fern. Warten Sie vor einer Manipulation immer, bis die rotierenden Teile ganz zum Stillstand gekommen sind! Dieser Warnhinweis gilt für alle Arbeitsteile!

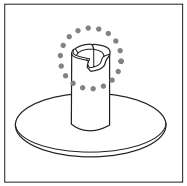

Aussparung

Wenn Sie die Arbeitsteile genauer betrachten, finden Sie eine Aussparung.

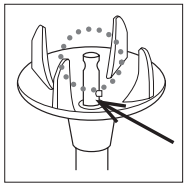

Mitnehmerstift

Am Ende der Antriebswelle des bamix®, in der Mitte der Schutzhaube, finden Sie den so genannten Mitnehmerstift.

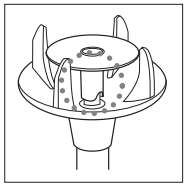

Arretieren

Entfernen Sie den Akku beim Auswechseln der Arbeitsteile. Stecken Sie nun das gewünschte Arbeitsteil auf das Wellenende, so dass der Mitnehmerstift genau in die Aussparung gelangt. Achten Sie bitte beim Aufstecken des Arbeitsteiles darauf, dass es senkrecht und gerade auf die Welle gesteckt wird.

Wollen Sie das Arbeitsteil auswechseln, entnehmen Sie zuerst den Akku und ziehen Sie es einfach herunter. Sollte es einmal nur schwer heruntergehen, stellen sie den bamix® in heisses Spülwasser und schalten Sie ihn kurz ein. Danach wieder den Akku herausnehmen und das Arbeitsteil eventuell unter Zuhilfenahme eines Hebels (z. B. Schraubenzieher) herunterhebeln.

Herstellergarantie

Als Hersteller übernehmen wir für den Stabmixer und für die Ladestation eine Garantie von 5 Jahren (für den Akku 2 Jahre) ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir, nach unserer Wahl mittels Reparatur oder Austausch des Gerätes, unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Sollte der Verkäufer eine andere Garantie gewähren, ist das Gerät bei dieser Verkaufsorganisation als Garantiefall einzugeben.

Sie finden unsere autorisierten Service-Partner unter: www.bamix.com

Folgendes wird von der Garantie nicht gedeckt:
Schäden aufgrund von unsachgemässer Benutzung, normaler Abnutzung oder Gebrauch, sowie Mängel, die eine unerhebliche Auswirkung auf den Wert oder den Betrieb des Gerätes haben. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen von unbefugten Personen vorgenommen oder keine Original-bamix®-Ersatzteile benutzt werden.

Dauerbetrieb max. 5 Minuten!

Zubehör
Auch erhältlich

IHR SCHWEIZER QUALITÄTS-PRODUKT

Fleischmesser

Pulverscheibe

Processor
Farben: schwarz/weiss

Becher 400 ml

Becher 600 ml

Krug 1000 ml

Hacker

SliceSy®
Farben: weiss/
lichtgrau/schwarz/rot

Rezepte

Package Content

bamix® cordless Hand Blender

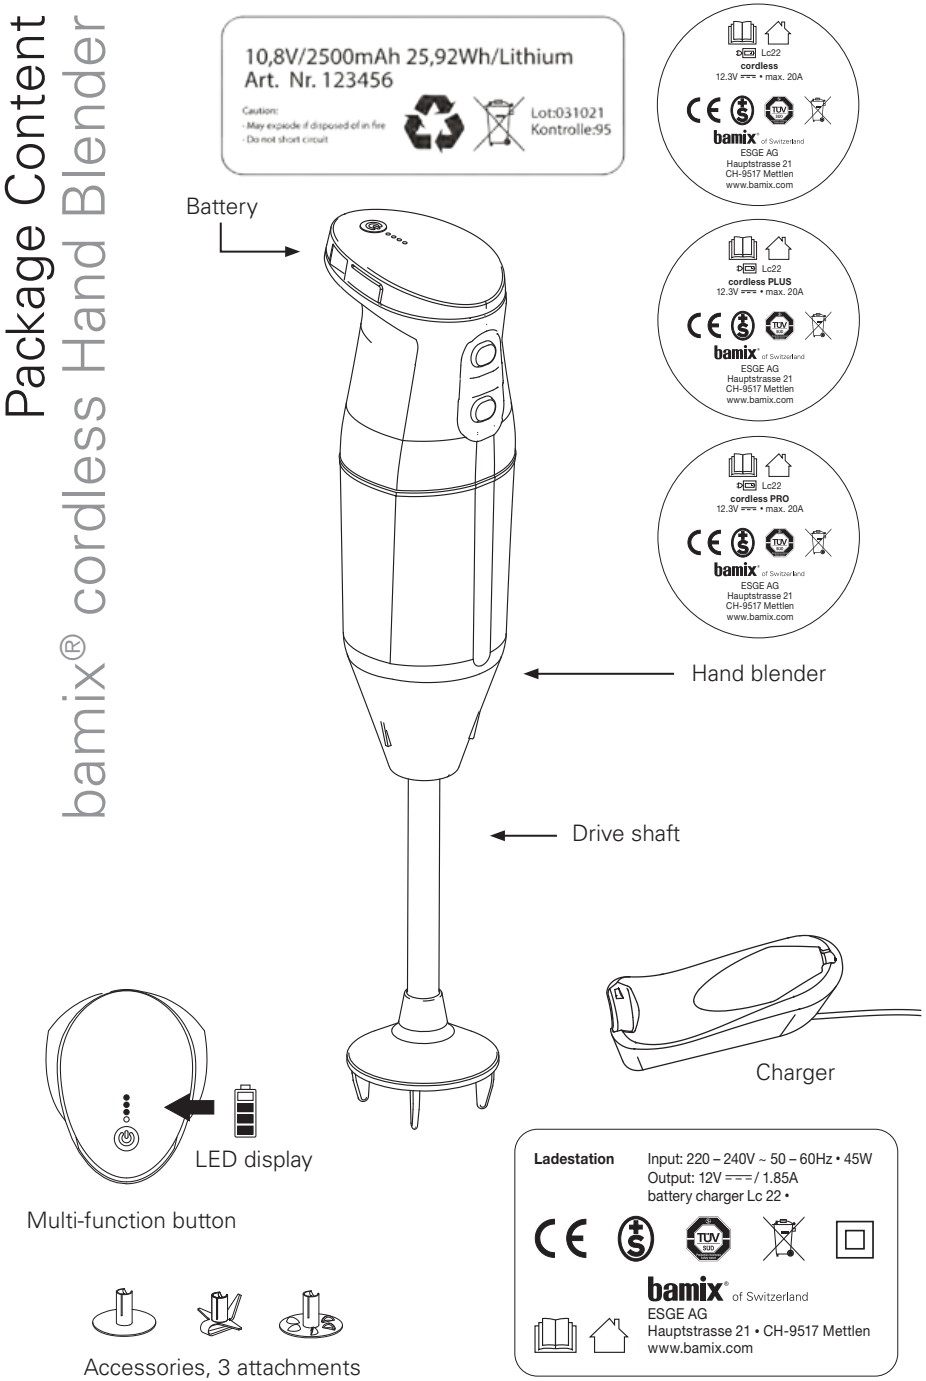

Explanation of symbols on the type plates

Read user manual

The instructions for battery-operated appliances that use detachable batteries and separable batteries that are disconnected from the appliance for charging the battery shall include the model or type reference of the battery charger to be used along with the content of the following:

WARNING: Use only with original bamix® battery charger Lc22.

Battery charger

For indoor use only

Protection class II; protection through double or reinforced insulation

Direct current

WEEE Directive 2012/19/EU
Waste of Electrical and Electronic Equipment

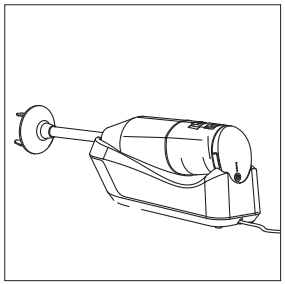

Fig. 1: Hand blender in charger

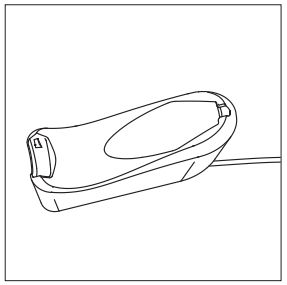

Fig. 2: Charger (2 contacts, right and left)

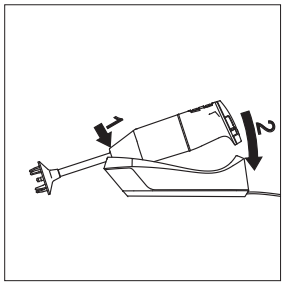

Fig. 3: Inserting the hand blender into the charging station

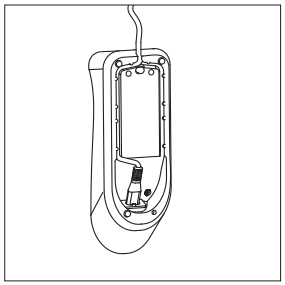

Fig. 4: Mains cable connection (on the underside of the charging station)

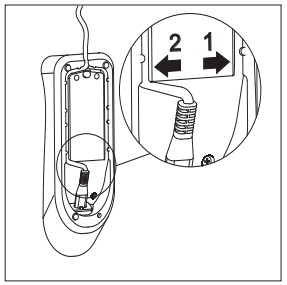

Fig. 5: Cable ducts for mains cable

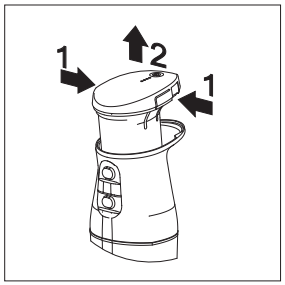

Fig. 6: Battery removal (battery replacement or disposal)

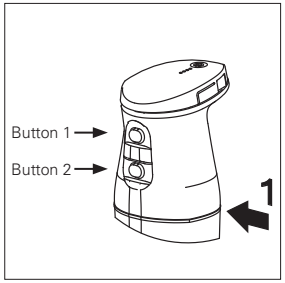

Fig. 7: Marking (maximum immersion depth), buttons

Multi-purpose blade

Whisk

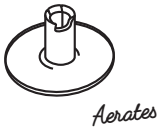

Beater

Always up-to-date with
www.bamix.com

Instructions for Use
bamix® cordless Hand Blender

Table of Contents

For your safety ⚠	24
Before using your bamix® cordless hand blender	24
Explanation of safety symbols	24
Intended use	24
Restriction of operators	25
Operating instructions ⚠	25
Location of the hand blender	27
Description of functions	27
Operation	
Preparation	28
Setting up the hand blender and electrical preparation	28
LED display (charging and working)	28
Operation of the bamix® cordless hand blender	29
Cleaning and care	30
Operating of the battery	30
Storing of the appliance and the battery	32
Replacing the battery	32
Recycling	
Disposal of the battery	32
Recycling of your hand blender	33
Service, repair and spare parts	33
Country-specific service points	33
Technical specifications	34
Attachments, accessories and their operation	35
Affixing and changing attachments	35
Manufacturer's warranty	36

Dear customer

We congratulate you on buying the bamix® **universal kitchen appliance**. bamix® has proved its worth a thousand times over and has satisfied users on all five continents. It is ideal for the daily chores, small and not-so-small, which occur in the kitchen.

bamix® is handy because its grip is specially designed to fit the hand and it is easy to switch on. It is no trouble even for small hands to use and is also suitable for left-handers. bamix® is a **Swiss quality product** of which we have been proud since 1954.

For your safety

- **Please read these instructions before switching on your appliance.**

This manual can be downloaded in full at www.bamix.com.

- **The appliance may only be used for its intended purpose, the preparation of food.**
- **All claims and liability will be rejected for operations that have nothing to do with food preparation.**

Before using your bamix®

Please read **all** the information given in these instructions for use very carefully. It gives you important tips about the use, the safety and the care of the appliance. Keep these instructions in a safe place and pass them on to the next user. The appliance may only be used for the intended purpose according to these instructions for use.

Hints and tips for:

- Care
- Recipes
- Assembling
- Accessories

Download at: www.bamix.com

Explanation of safety symbols

This symbol indicates dangers that could cause serious or even life-threatening injuries if you do not follow the instructions!

This symbol is used for additional information to the safety instructions.

Intended use

This appliance may only be used for the preparation of food. Any other use of the appliance can be dangerous and may lead to serious or severe injuries. In the case of improper use or incorrect operation, the manufacturer›s liability and warranty shall be void. Also see "Manufacturer's warranty" (page 34)!

Restriction of operators

- This appliance may only be operated by persons who are familiar with the contents of these operating instructions and have the necessary physical, sensory or mental faculties. Persons under the influence of alcohol or medication or persons who do not possess the necessary faculties are only allowed to use the appliance under supervision.
- This appliance is not intended for use by children. The appliance and its connecting cable, attachments (blades are sharpened!) as well as packaging materials/ adhesive tapes (risk of suffocation) must be kept away from children.
- This appliance may be used by children of 8 years and older and by persons with limited physical, sensory or mental faculties or with a lack of experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Operating instructions

In order to avoid injury or damage to the appliance during operation, it is imperative that you observe the following safety instructions:

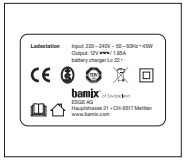

Charger

- Only connect the charger to alternating current, with voltage according to the type plate on the appliance.

- An electrical appliance is not a children's toy. Children do not recognise the dangers associated with electrical appliances. Therefore, keep the appliance out of reach of children.

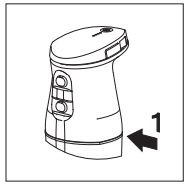

- The appliance may only be immersed in liquids up to the level of the separation between housing and handle (marking 1).

- Remove the battery when replacing the attachments!
- Only switch on the appliance when the mixer is placed in the receptacle.

- Route the charger cable so that it does not come into contact with hot or sharp-edged objects and so that no one can trip over it! Do not bend it, place heavy objects on it or wrap it around the appliance. Do not let the mains cable hang down over the edge of the work surface.

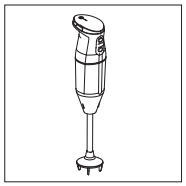

- The battery must not come into contact with heat, fire or dirt.

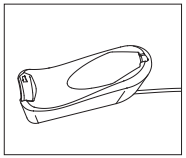

- Only use the charger, charger cable and accessories supplied with the appliance. The appliance may only be operated with genuine parts and accessories.

- Only work with the hand blender when it is in a receptacle with a flat bottom.
- Improper handling of electricity can have fatal consequences!
- Never bring the live parts into contact with water.
- Never immerse the complete hand blender, the battery, the charger or the charger cable in water or other liquids.

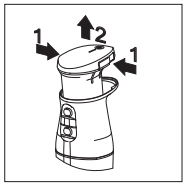

- Never expose the appliance to rain or other intense moisture. If the charger (with or without the hand blender) does fall into water, first unplug the charger cable from the socket with dry hands and then remove the appliance from the water. Remove the battery pack from the blender handle and have the entire appliance checked by an authorised service point before using it again.
- Do not operate the appliance with wet hands. Do not use it when it is damp or wet or when you are standing on damp ground.
- The hand blender and the charger must not be cleaned in the dishwasher.

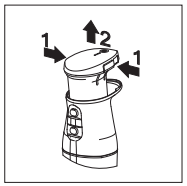

- To switch off the blender completely in the event of a malfunction, you can pull out the battery pack by pressing the two release flaps (on the left and right of the handle top) at the same time. This requires some force. The appliance is now without power. By putting the battery back in again, you can repeat the switch-on procedure. This procedure must also be carried out when changing the battery (at the end of the battery life). Please follow the instructions in the chapters "Changing of the battery" (page 30) and "Disposal of the battery" (page 30).
- In the event of a charger malfunction, always unplug the charger cable from the socket. Always pull on the plug and not on the cable.

- In the event of damage to parts of the appliance, stop operation immediately in order to avoid hazards. Have the complete appliance checked by an authorised service point before putting it back into operation.
- If the mains adapter or the charger is damaged, the charger must be replaced with a genuine charger, which can be obtained from the manufacturer or its national customer service. See "Service, repairs and spare parts" (page 31).
- Food can splash during processing. Therefore, let hot food cool down before processing to avoid scalding.
- Take the saucepan off the heat when using the hand blender in the saucepan.

Explosion hazard!
Protect the battery from heat and fire. Do not operate the appliance in spaces with explosive or flammable substances or liquids.

Location of the hand blender

Choose a dry location with enough working space for the hand blender and make sure that it is out of the reach of children. Make sure that nothing can fall on the appliance and that the appliance itself cannot fall down. Never place the appliance near devices that radiate heat, such as ovens, gas cookers, hotplates, etc.

Description of functions

The battery-powered hand blender can be used to chop, mince, purée, whip, fluff, stir, mix or cut solid and liquid foods.

The hand blender comes equipped with the multi-purpose blade, the whisk and the beater. Optionally, the range can be extended with the meat and vegetable mincer. You will find detailed information on possible uses under "Attachments, accessories and their operation" (page 33) or in the full version of the manual / FULL INSTRUCTION MANUAL at www.bamix.com, where information on preparation quantities is also given.

The hand blender has 3 speed settings. An overload protection with automatic safety switch-off will be automatically activated in the following situations:

- Overheating
- Blade blockage
- Continuous operation over 5 min.

Operation

Preparation

- Carefully remove the hand blender and all accessories from the packaging.
- Remove all packaging components and keep the complete packaging.
- Clean the hand blender and its accessories before they come into contact with food. See "Cleaning and care" (page 28).

Setting up the hand blender and electrical preparation

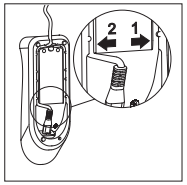

- Plug the charger cable into the base of the charger, then insert the cable into the slot provided and pull the cable outwards.
  Attention: only cable duct 2 may be used!

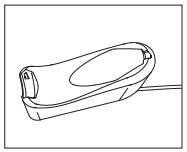

- Place the charger (fig. 2) on a flat, non-slip surface in the immediate vicinity of a mains outlet.

- Insert the plug into the mains socket.
- Place the hand blender in the charger until the battery is fully charged. Upon delivery, the battery is only partially charged.

LED display (charging and working)

LED display: blender is in the charger

1–4	LEDs flashing ascending	=	battery in charging mode
4	LEDs lit briefly when placed on charger	=	battery charged and ready for use

LED display: switching on the blender (blender is not in the charger)

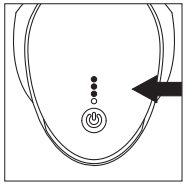

While the large **multifunction button** is pressed (1-2 seconds), a blue light appears as confirmation for the switch-on mode. At the same time, the 4 LEDs indicate the battery charge level. After releasing the large multifunction button, the LEDs of the charge level indicators go out and only the large multifunction button lights up. As long as the multifunction button is lit, work can be done. If the button is unlit, see further down in this chapter, "LED display without light".

When the multifunction button is pressed, the current charge status lights up for 1 second.

4 LEDs lit	=	full battery charge for approx. 20 minutes
3 LEDs lit	=	¾ battery charge for ≥ 15 minutes operating time
2 LEDs lit	=	½ battery charge for ≥ 7 minutes operating time
1 LEDs lit	=	¼ battery charge for ≤ 7 minutes operating time Recommendation: charge the battery

LED display: blender in operation

The large multifunction button lights up permanently in blue. Note: The blender will switch itself off after 60 seconds if not used. See "LED display without LED light".

LED display: without LED light

The LED display of the hand blender has a switch-off function (sleep function) that activates after 60 seconds of non-use and puts the hand blender into sleep mode. By pressing the large ON button once, the appliance is reawakened and is ready to work. This sleep function has been built in to allow longer operation time and also to prolong the battery life.

Operation of the bamix® cordless hand blender

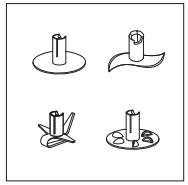

Before you can work with the appliance, you need to affix an attachment.

CAUTION! Risk of injury when affixing and replacing attachments.
For a detailed description, see "Affixing and replacing attachments" (page 33).

The blades of the attachments are very sharp! CAUTION, risk of injury! Do not use your hand to remove pieces that block the blade! Use a blunt object (e.g. a wooden or plastic handle) for this purpose.

- Fill a flat-bottomed receptacle or a bamix® blender jug (see www.bamix.com). Do not switch on the hand blender until it is in the receptacle.
- With coated receptacles, take care not to damage the coating. For further instructions on applications of attachments such as mixing, puréeing, whisking, etc., please see www.bamix.com.

Note: To protect the hand blender from being overloaded, it will switch off automatically in the event of overheating or blade blockage. The hand blender can then be switched on again and used.

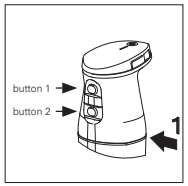

If desired, change the speed by pressing buttons 1 and/or 2:
Speed 1 (button 1) low speed
Speed 2 (button 2) high speed
Booster (button 1 & 2 pressed simultaneously) max. speed

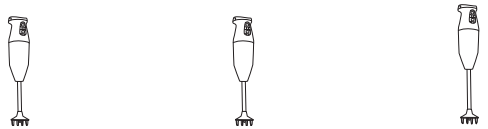

Type	bamix® cordless	bamix® cordless PLUS	bamix® cordless PRO
Speed 1 in rpm	8000	8000	8000
Speed 2 in rpm	13000	14000	14000
Booster in rpm	-	15000	15500
Weight	665 g	665 g	700 g
Dimensions in mm	65x65x360	65x65x360	65x65x410
Output length in mm	140	140	190

Cleaning and care

Always remove the battery from the cordless hand blender before cleaning (fig. 6)!

Detailed information on the cleaning and care of the bamix® hand blender can be found in the full version of the user manual FULL INSTRUCTION MANUAL at: www.bamix.com.

- Do not use abrasive cleaners, aggressive liquids, sponges with rough surfaces or hard brushes.
- Do not put the appliance in the dishwasher. This would damage the blender! Only clean the appliance with a damp cloth.
- Do not leave the blending shaft in liquids for a long time as this could lead to discolouration.

Operating of the battery

WARNING: Explosive gases. Avoid flames and sparks. Ensure adequate ventilation when charging.

CAUTION! RISK OF INJURY IN CASE OF IMPROPER HANDLING OF BATTERIES!
Rechargeable batteries must be handled with special care.

- To maximise battery life, place the hand blender in the charger after each use.
- Only use original batteries. Do not place non-rechargeable batteries in the charger; they are not rechargeable!
- Do not throw the rechargeable batteries into a fire or expose them to high temperatures. There is a risk of explosion.
- Only use undamaged rechargeable batteries.
- Never expose batteries or charger to direct sunlight or moisture.
- Never short-circuit batteries. The battery may burn out due to overheating caused by a short circuit.
- Never open a battery. Liquid that leaks out when used incorrectly can cause skin irritation. Avoid contact with the liquid. In case of contact, rinse off the liquid immediately. If the liquid gets into the eyes, immediately flush the eyes with water for 10 minutes and seek medical attention without delay.

NOTE! REDUCED BATTERY LIFE IF IMPROPERLY HANDLED! Improper handling can reduce the performance of the batteries.

- Only use the original charger. Other charging devices may destroy the battery.
- Disconnect the charger from the power supply if it is not going to be used for a long period of time.
- Remove the battery from the charger when the charger is not connected to the power supply.
- Never insert other objects into the opening of the charger or into the battery port of the appliance.
- Replace batteries that can no longer be charged. They will damage the charger.

Improper handling of electricity can have fatal consequences, cause short circuits, fire or electric shock! Never use a defective charging cable. In the event of any damage, it must be replaced with a special connecting cable, which is available either from the manufacturer or its after-sales service; please contact the bamix® repair service.

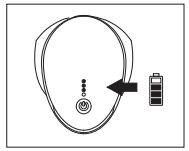

If the hand blender is switched on and the button is pressed, the number of lit LEDs on the LED display indicates the charging status of the hand blender for 1 second.

Do not switch on the hand blender when the battery is empty. Otherwise, the battery may be damaged.

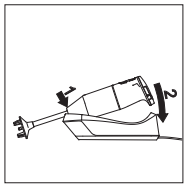

Place the hand blender in the charger by positioning it at an angle and then swivelling it to the horizontal position. When the hand blender is correctly connected to the charger, the LED lights of the LED display will flash. The number of flashing LED lights indicates the charging status. The battery is fully charged when no more LED lights are lit. You can also charge the battery without the hand blender in the charger.

For more information on the charge level indicator, see the chapter "LED display (charging and working)" on page 26.

Storing of the appliance and the battery

Keep the appliance and its accessories out of the reach of children. If the appliance is to be stored for a longer period of time (without use), fully charge the battery beforehand. Otherwise, the battery may be damaged.

Always disconnect the charger from the mains for a longer storage period! The charger is only disconnected from the mains when you pull the plug out of the socket. Check the cable regularly for damage! A damaged device or cable must no longer be put into operation! Never pull the plug out of the socket by the pulling the charger cable or with wet hands!

Replacing the battery

You can pull out the battery pack by pressing the two release flaps (on the left and right of the handle top, fig. 6) at the same time. This requires some force. The appliance is now without power. By putting the battery back in again, you can repeat the switch-on procedure. This procedure must also be carried out when changing the battery (at the end of the battery life). Please also refer to the chapter "Disposal of the battery" (page 30).

Recycling
Disposal of the battery

This product must not be disposed of with normal household waste at the end of its life. It must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, on the instructions for use or on the packaging indicates this. Please also note the information under "Technical data" (page 32).

The materials are recyclable according to their labelling. With the reuse, recycling or other forms of reutilisation of old appliances, you are making an important contribution to the protection of our environment.

- Dispose of the old battery in accordance with local and national regulations and hand it in at a battery collection point.
- Even completely discharged batteries contain residual energy. To avoid a short circuit, insulate the poles, for example with insulating tape!

REACH DIRECTIVE: See www.bamix.com

Recycling of your hand blender

- Remove the battery according to the chapter "Replacing the battery" (page 30).
- Dispose of the hand blender correctly at the local collection point (first ask whether the appliance can be repaired).
- Dispose of the battery according to the instructions "Disposal of the battery" (page 30).

Service, repairs and spare parts

Your appliance complies with the relevant safety regulations for household electrical appliances. In case of repair, contact the bamix® customer service. This ensures that defects and faults will be rectified professionally and quickly.

All repairs must be performed by qualified technicians. Considerable danger may arise for the user through repairs carried out by unauthorised persons. If the appliance is used for purposes other than those for which it is intended, or if it is incorrectly operated or repaired by unqualified persons, the manufacturer shall not be liable for damages. In such a case, the warranty shall become void.

Within the warranty period, please always enclose the receipt. Only use **genuine spare parts**. The use of incorrect accessories can lead to injuries or damage to the appliance! No bamix® parts may be misused or used in combination with a competitor's product! Indicate the information printed or embossed on the type plate.

Country-specific service points

Switzerland: online@bamix.ch
https://www.bamix.com/ch_de

Germany: service@unold.de
https://www.unold.de/

Other country-specific service points can be found at:
https://www.bamix.com/ch_de/service

Technical data (for power indications please see product overview)

Mechanical and electrical safety	IEC 60335-2-14:2016+AMD1:2019 IEC 60335-1:2010+AMD1:2013, AMD2:2016 EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+ A12:2016 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019 +A2:2019+A15:2021 IEC 60335-2-29:2016+AMD1:2019 IEC 60335-1:2010+AMD1:2013+AMD2:2016 EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 used in conjunction with EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 + A14:2019 + A2:2019+A15:2021 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 IEC 62133-2:2017 UN 38.3
Directives and standards	2014/35/EU LVD 2014/30/EU EMC 2011/65/EU RoHS 2009/125/EG Framework Directive 10/2011/EU PIM 94/62/EG Packing 2012/19/EU WEEE 1935/2004 EG FMC
Insulation	Double insulation
Switch	Safety switch with pulse contact
Intermittent operation	max. 5 minutes at a time
Materials	All parts are made from rust-free, odourless and tasteless materials that are resistant to corrosive foodstuffs.
Test marks	**www.tuev-sued.de/ps-zert**
Food contact materials	We herewith certify that this product and its attachments and accessories conform to the European Commission Regulation No. 10/2011 on food contact materials. It complies to all relevant statutory limits.
Disposal	This product conforms to the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment – WEEE. This Directive governs the disposal and recycling of such equipment within the EU. For disposal instructions, please contact your dealer or local authorities.
Manufacturer	ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Schweiz Made in Switzerland All information in this document is subject to change without prior notice. The above information might vary from country to country. **www.bamix.com**

Attachments, accessories and their operation

Detailed information on attachments and other accessories (not included in the scope of delivery) as well as their use (chopping, mincing, puréeing, beating, fluffing, stirring, mixing, slicing) can be found in the instructions for use FULL INSTRUCTION MANUAL at www.bamix.com

Affixing and changing attachments

Risk of injury! There is a risk of injury from sharp edges/blades and rotating parts on all attachments! Always keep hair, clothing, fingers etc. away from the attachments when working. Always wait until the rotating parts have come to a complete stop before touching them! This warning applies to all attachments!

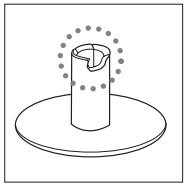

Recess

If you take a closer look at the attachments, you will see a recess.

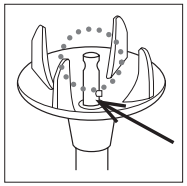

Driving pin

The drive shaft stub of the bamix® is equipped with a drive pin.

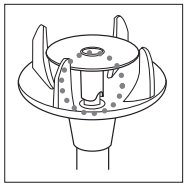

Lock

Always remove the battery before changing attachments. Push the attachment as straight as possible onto the stub so that the drive pin engages in the recess on the attachment. Please make sure that the attachment is exactly parallel to the cutter guard and properly aligned with the stub.

To remove the attachment, first remove the battery, then just pull it from the stub. If the attachment cannot be easily pulled off, loosen it by placing the bamix® in hot dish-washing water and switching the appliance on briefly. Remove the battery again and pull off the attachment. If necessary, lever it off with a suitable implement (e.g. screwdriver).

Manufacturer's warranty

As the manufacturer, we provide a 5-year warranty for the hand blender and the charger (2 years for the battery), starting from the date of purchase. Within this warranty period, we will, at our discretion, repair all defects caused by material or manufacturing faults or replace the device free of charge. If the vendor offers different warranty conditions, the device is to be returned to this sales organsation as a warranty case.

You can find our authorised service partners at: www.bamix.com

The following are not covered by the warranty:
Damage due to improper use, normal wear and tear or use, as well as defects which have an insignificant effect on the value or operation of the device. The warranty becomes void if repairs are carried out by unauthorised persons or if no original bamix® spare parts are used.

Do not run continuously for more than 5 minutes!

YOUR SWISS QUALITY PRODUCT

Accessories
Also available

Chops
Meat Mincer


Pulverises
PowderDisc

Chops
Processor
Colours: black/white

for small quantities
Beaker 400 ml


for medium quantities
Beaker 600 ml

for large quantities
Jug 1000 ml

Grinds
Grinder


Grates & Slices
SliceSy®
Colours: white/light grey/black/red

tasty cooking
Recipes

Obsah balení
Akumulátorový tyčový mixér bamix®

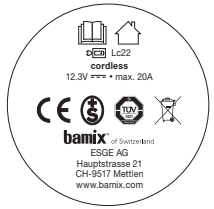

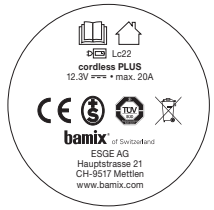

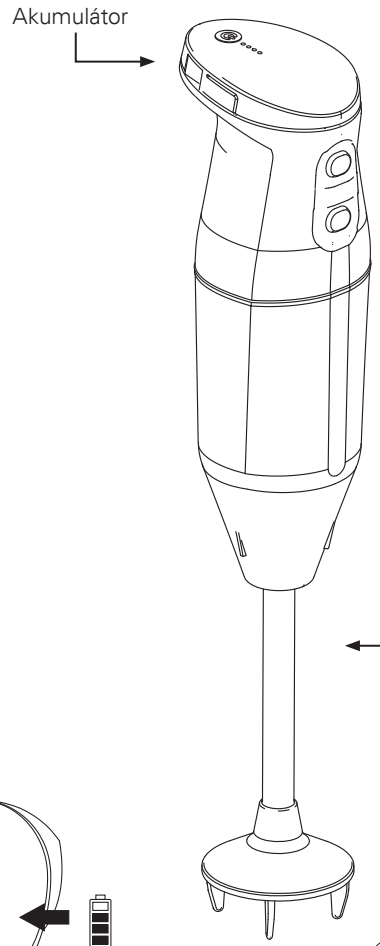

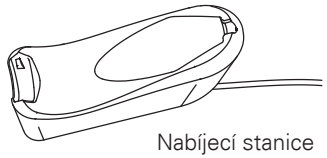
Nabíjecí stanice

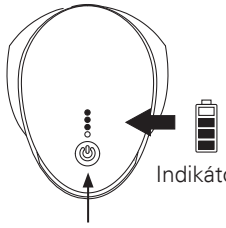
Indikátor LED
Multifunkční tlačítko

Příslušenství, 3 pracovní části

Ladestation Input: 220 – 240V ~ 50 – 60Hz • 45W
Output: 12V ⎓ / 1.85A
battery charger Lc 22 •

bamix® of Switzerland
ESGE AG
Hauptstrasse 21 • CH-9517 Mettlen
www.bamix.com

Notes

bamix®
of Switzerland

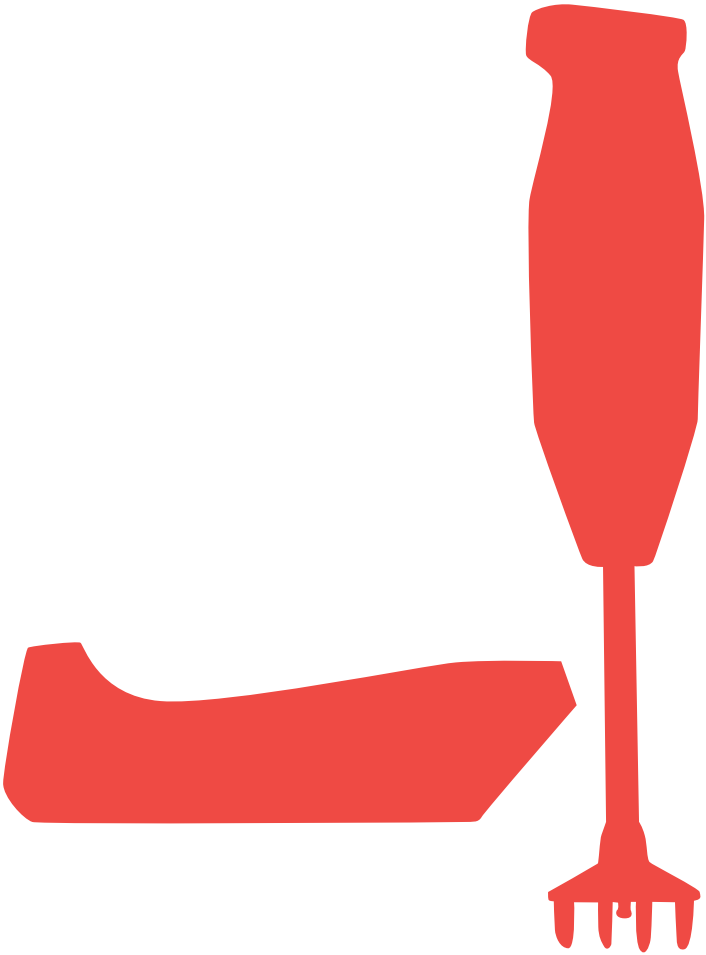

cordless User Manual
bamix® Universal-Küchenmaschine **693.001**
© ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Schweiz
04.22.